



VEUILLEZ LIRE ET VOUS ASSURER DE COMPRENDRE ces directives de sécurité avant d'utiliser système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®.

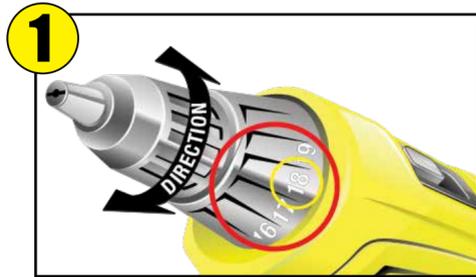

1 TOUJOURS vérifier le sens et le réglage de couple de la perceuse sans fil avant de l'insérer dans le bras inférieur.

Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre fait remonter le bras de présentation, et une rotation dans le sens contraire le fait descendre. La perceuse sans fil offre un réglage de couple de 1 à 21. Ne pas utiliser l'option « perceuse ».

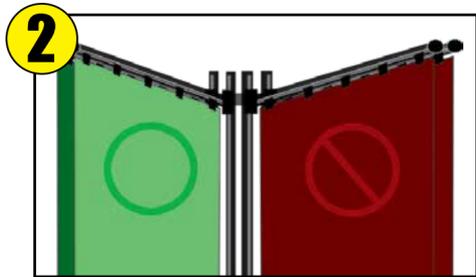


2 TOUJOURS commencer par fixer le tapis par le côté droit.

Pour monter ou baisser le tapis, faites face au côté droit du tapis pendant que la boîte inférieure est réglée à l'angle voulu afin de donner un meilleur accès à l'accessoire de la perceuse.




3 TOUJOURS savoir où se trouve le bras du présentoir.

Arrêter la perceuse avant que le bras du présentoir n'atteigne les extrémités supérieures ou inférieures lorsqu'on fait coulisser le bras. NE PAS élever ou baisser le bras passé les étiquettes adhésives d'arrêt. Le bras est conçu pour être arrêté n'importe où et demeurer en place.

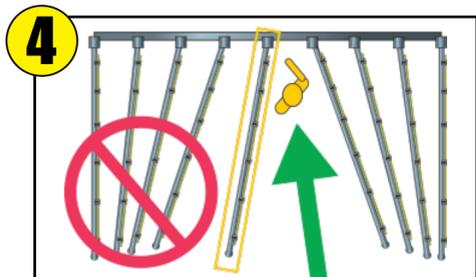


4 Laissez TOUJOURS un espace pour baisser ou relever le bras!

Dégager les bras de chaque côté afin de faciliter le déplacement des tapis. Toujours demander au client de se reculer afin de permettre au bras de se déplacer de façon sécuritaire.

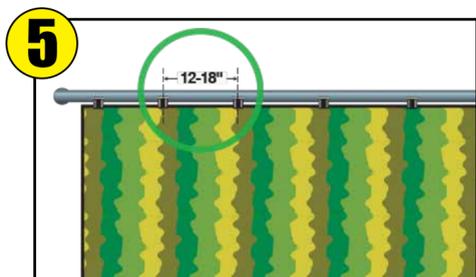


5 Utilisez TOUJOURS le nombre exact de pinces à tapis!

Commencez à une extrémité du tapis; espacez vos pinces également à intervalles de 12 à 18 pouces selon le poids du tapis à suspendre au présentoir. (Consulter le manuel d'instructions fourni pour connaître les directives d'utilisation appropriée des pinces.)

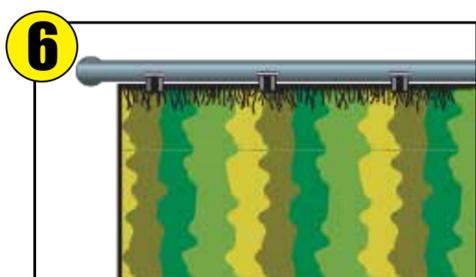

6 TOUJOURS suspendre les tapis correctement par la trame

Replier les franges et fixer les pinces à la trame du tapis. NE JAMAIS attacher les pinces aux franges du tapis.

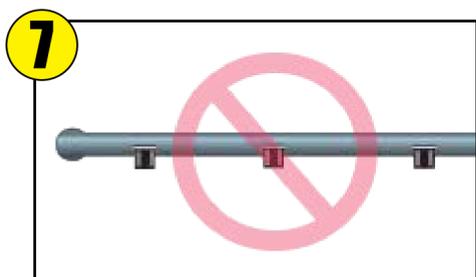

7 NE JAMAIS ranger les pinces à tapis sur un bras à tapis vide

Sans le poids du tapis, les pinces risquent de s'entremêler aux autres bras ou tapis avoisinants et causer l'enrayage des bras.



Former tous les membres du personnel qui utiliseront le système d'exposition de la galerie de tapis à une utilisation sûre avant de l'autoriser à fonctionner. Suivez toujours les directives d'entretien recommandées pour maintenir l'équipement en bon état de fonctionnement.

- Avant de suspendre les tapis, trouvez votre nouvelle perceuse ou vos nouvelles perceuses et votre rallonge de perceuse. Insérez la rallonge dans la perceuse et serrez le mandrin sans clé de la perceuse aussi fermement que possible. Essayez d'utiliser un seul bras avant de suspendre un tapis.
Avant d'insérer le foret dans la boîte de vitesses inférieure du bras, vérifiez toujours la direction et le réglage de l'embrayage de la forêt.
- La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre fait monter le bras d'affichage et la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait descendre le bras d'affichage. Lors de l'utilisation de la perceuse sans fil, utilisez n'importe quel réglage d'embrayage supérieur à 15, mais NE réglez PAS l'embrayage sur « Drill (Forer) ».
Ne jamais remplacer la perceuse recommandée par un autre modèle.
- Approchez le tapis à abaisser ou à relever par la droite. Le boîtier inférieur de la perceuse étant incliné, il est plus facile d'y accéder par le côté droit
- Lorsque vous abaissez un bras, créez toujours un espace pour que le bras puisse descendre. En utilisant la règle de la longueur du bras, déplacez les bras de chaque côté pour dégager un passage. Assurez-vous que le bras, les clips ou le tapis ne sont pas accidentellement accrochés avant l'utilisation. Le mécanisme du bras peut être endommagé s'il est forcé.
Demandez toujours à vos clients de se reculer afin de disposer de suffisamment d'espace pour abaisser le bras en toute sécurité.
- Il faut toujours savoir où se trouve le bras. Ne pas lever ou abaisser le bras de l'afficheur au-delà de la position de l'autocollant **STOP** bien que vous puissiez arrêter le bras n'importe où entre les autocollants et le bras restera en place. Pour les tapis plus courts, il est préférable de relever le bras jusqu'à ce que la trame du tapis soit dégagée, plutôt que de le relever jusqu'en haut.
AVERTISSEMENT — NE PAS abaisser le bras au-delà du bas de l'autocollant STOP. Cela endommagerait le bras. Pour vérifier si cela s'est produit, insérez la perceuse et abaissez légèrement chaque bras, la perceuse tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'un des bras monte au lieu de descendre, le câble a été enroulé dans le mauvais sens et le bras ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par notre service après-vente.
- Utilisez le nombre de pinces à tapis correspondant au poids et à la taille du tapis à exposer. Commencez de chaque côté du tapis et espacez uniformément les clips de 12 à 18 pouces.
AVERTISSEMENT — NE PAS ranger les clips de tapis non utilisés sur un bras de présentation vide. Ils peuvent s'accrocher aux bras et aux tapis voisins et gêner le bon déroulement de l'opération. Ils peuvent également se détacher et tomber sans avertissement, ce qui constitue un danger pour vous et vos clients.
- Suspendez correctement le tapis par la trame. Repliez les franges de la moquette et fixez la pince à tapis à la trame de la moquette. **N'attachez JAMAIS les pinces aux trames.**
- Ce système est conçu pour fonctionner indéfiniment si les instructions d'utilisation ont été respectées. Si, pour une raison quelconque, l'un de vos bras commence à fonctionner différemment, veuillez cesser de l'utiliser et contacter Galt Display Rack Co. Ltd. et nous serons heureux de vous aider.

GALT
DISPLAY RACK

Guide relatif à l'entretien de mi-année du système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®

Élément	INSPECTION ET LISTE DE CONTRÔLE
1 Frein de sécurité	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'état des patins de frein sur chaque bras. Remplacer le patin si : <ol style="list-style-type: none"> Celui-ci est déchiré. Celui-ci est détaché du coin. Il manque des éléments au patin de frein. Communiquer avec Galt Display Rack Co. pour obtenir des patins de rechange. Ne pas utiliser le bras jusqu'à ce que les éléments du patin de frein aient été remplacés. Enlever la poussière, les fibres ou les déchets qui peuvent se trouver sur le patin de frein. Vérifier l'état du mécanisme, des goupilles, des pinces et du ressort d'encliquetage. Remplacer toute pièce manquante ou endommagée. Vérifier les mouvements du mécanisme en soulevant lentement le bras.
2 Câble	<ol style="list-style-type: none"> Abaisser chaque bras au réglage le plus bas. Inspecter toute la longueur du câble. Remplacer le câble si... <ol style="list-style-type: none"> Celui-ci est emmêlé. Fils de câble cassés Câbles partiellement sectionnés Ne pas utiliser le bras jusqu'à ce que le câble ait été remplacé.
3 Cadre	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Resserrer tous les boulons desserrés. Vérifier les boulons d'ancrage au sol et resserrer les boulons desserrés.
4 Bras	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier les boulons et les pièces de chaque bras. Vérifier qu'aucun boulon ou pièce ne manque. Resserrer les boulons desserrés et remplacer toute pièce manquante. Consulter la liste des pièces et communiquer avec Galt Display Rack Co.
5 Colliers de sécurité	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier que les colliers de sécurité sont bien en place et que les vis sont bien serrées. Resserrer les vis desserrées et remplacer les colliers de sécurité manquants.

Si l'entretien du système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery® n'est pas effectué régulièrement, ceci pourrait entraîner une défaillance prématurée du système de présentation ou de ses pièces. Ceci pourrait causer des blessures à vos employés ou vos clients et endommager vos biens.

Des **CONTRATS DE SERVICES** sont offerts pour votre système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®. Pour obtenir plus de renseignements sur ces contrats de services, veuillez communiquer avec Galt Display Rack au 1 800 461-3892.



NE PAS se tenir en-dessous du bras en tout temps!

GALT
DISPLAY RACK

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, appelez le :

1.800.461.3892



SD-01-2024 FR ERG