




VEUILLEZ LIRE ET VOUS ASSURER DE COMPRENDRE

ces directives de sécurité avant d'utiliser système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®.


1

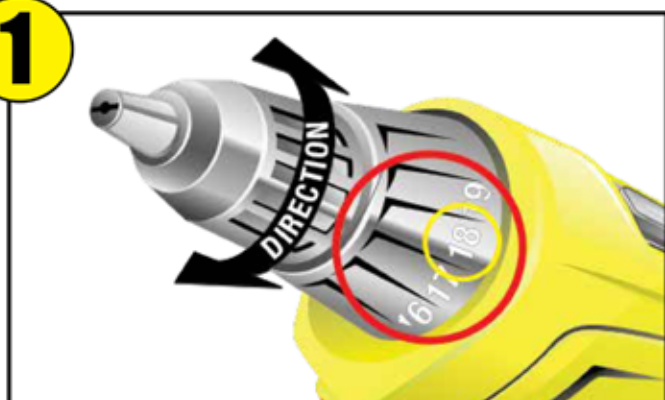

TOUJOURS vérifier le sens et le réglage de couple de la perceuse sans fil avant de l'insérer dans le bras inférieur.

Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre fait remonter le bras de présentation, et une rotation dans le sens contraire le fait descendre. La perceuse sans fil offre un réglage de couple de 1 à 21. Ne pas utiliser l'option « perceuse ».

2

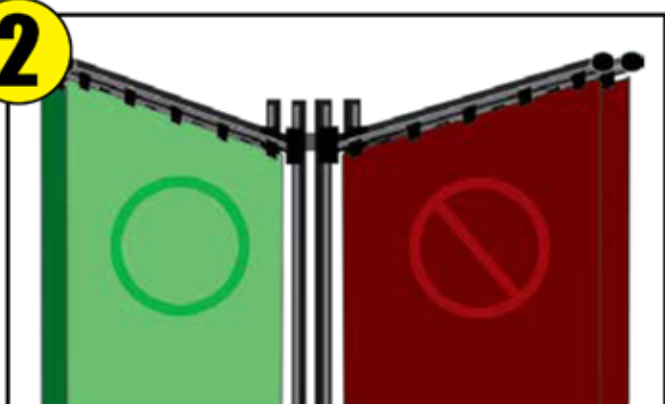

TOUJOURS commencer par fixer le tapis par le côté droit.

Pour monter ou baisser le tapis, faites face au côté droit du tapis pendant que la boîte inférieure est réglée à l'angle voulu afin de donner un meilleur accès à l'accessoire de la perceuse.


3



TOUJOURS savoir où se trouve le bras du présentoir.

Arrêter la perceuse avant que le bras du présentoir n'atteigne les extrémités supérieures ou inférieures lorsqu'on fait coulisser le bras. NE PAS élever ou baisser le bras passé les étiquettes adhésives d'arrêt. Le bras est conçu pour être arrêté n'importe où et demeurer en place.

4

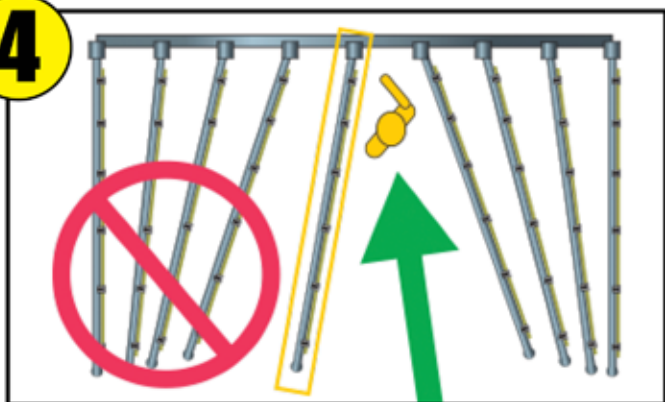

Laissez **TOUJOURS** un espace pour baisser ou relever le bras!

Dégager les bras de chaque côté afin de faciliter le déplacement des tapis. Toujours demander au client de se reculer afin de permettre au bras de se déplacer de façon sécuritaire.



NE PAS se tenir en-dessous du bras en tout temps!

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, appelez le :

1 800 461-3892






VEUILLEZ LIRE ET VOUS ASSURER DE COMPRENDRE

ces directives de sécurité avant d'utiliser système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®.


5

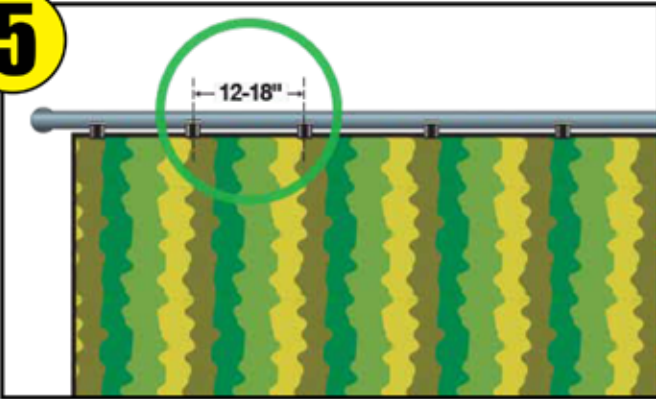

Utilisez **TOUJOURS** le nombre exact de pinces à tapis!

Commencez à une extrémité du tapis; espacez vos pinces également à intervalles de 12 à 18 pouces selon le poids du tapis à suspendre au présentoir. (Consulter le manuel d'instructions fourni pour connaître les directives d'utilisation appropriée des pinces.)


6

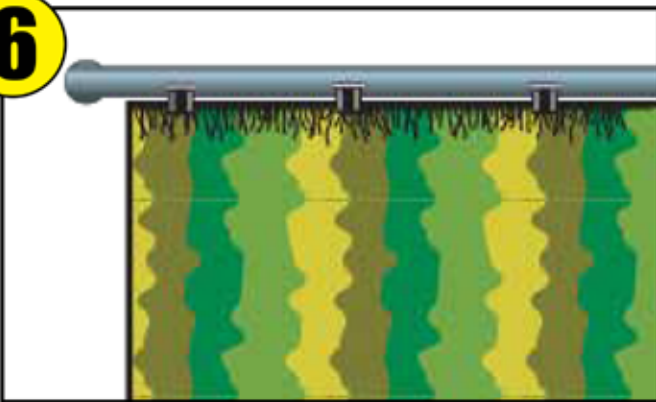

TOUJOURS suspendre les tapis correctement par la trame

Replier les franges et fixer les pinces à la trame du tapis. NE JAMAIS attacher les pinces aux franges du tapis.

7

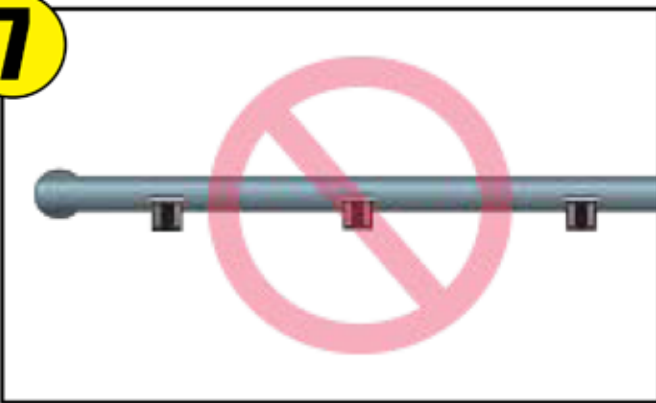

NE JAMAIS ranger les pinces à tapis sur un bras à tapis vide

Sans le poids du tapis, les pinces risquent de s'entremêler aux autres bras ou tapis avoisinants et causer l'enrayage des bras.



NE PAS se tenir en-dessous du bras en tout temps!



Former tous les membres du personnel appelés à travailler avec le système de présentation électrique des tapis avant qu'ils ne le fassent fonctionner. Veuillez toujours respecter les directives d'entretien recommandées afin de maintenir le bon fonctionnement de l'équipement.



GALT
DISPLAY RACK

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, appelez le : **1 800 461-3892**