


# Entretien de mi-année du système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery® : guide de référence pratique et description

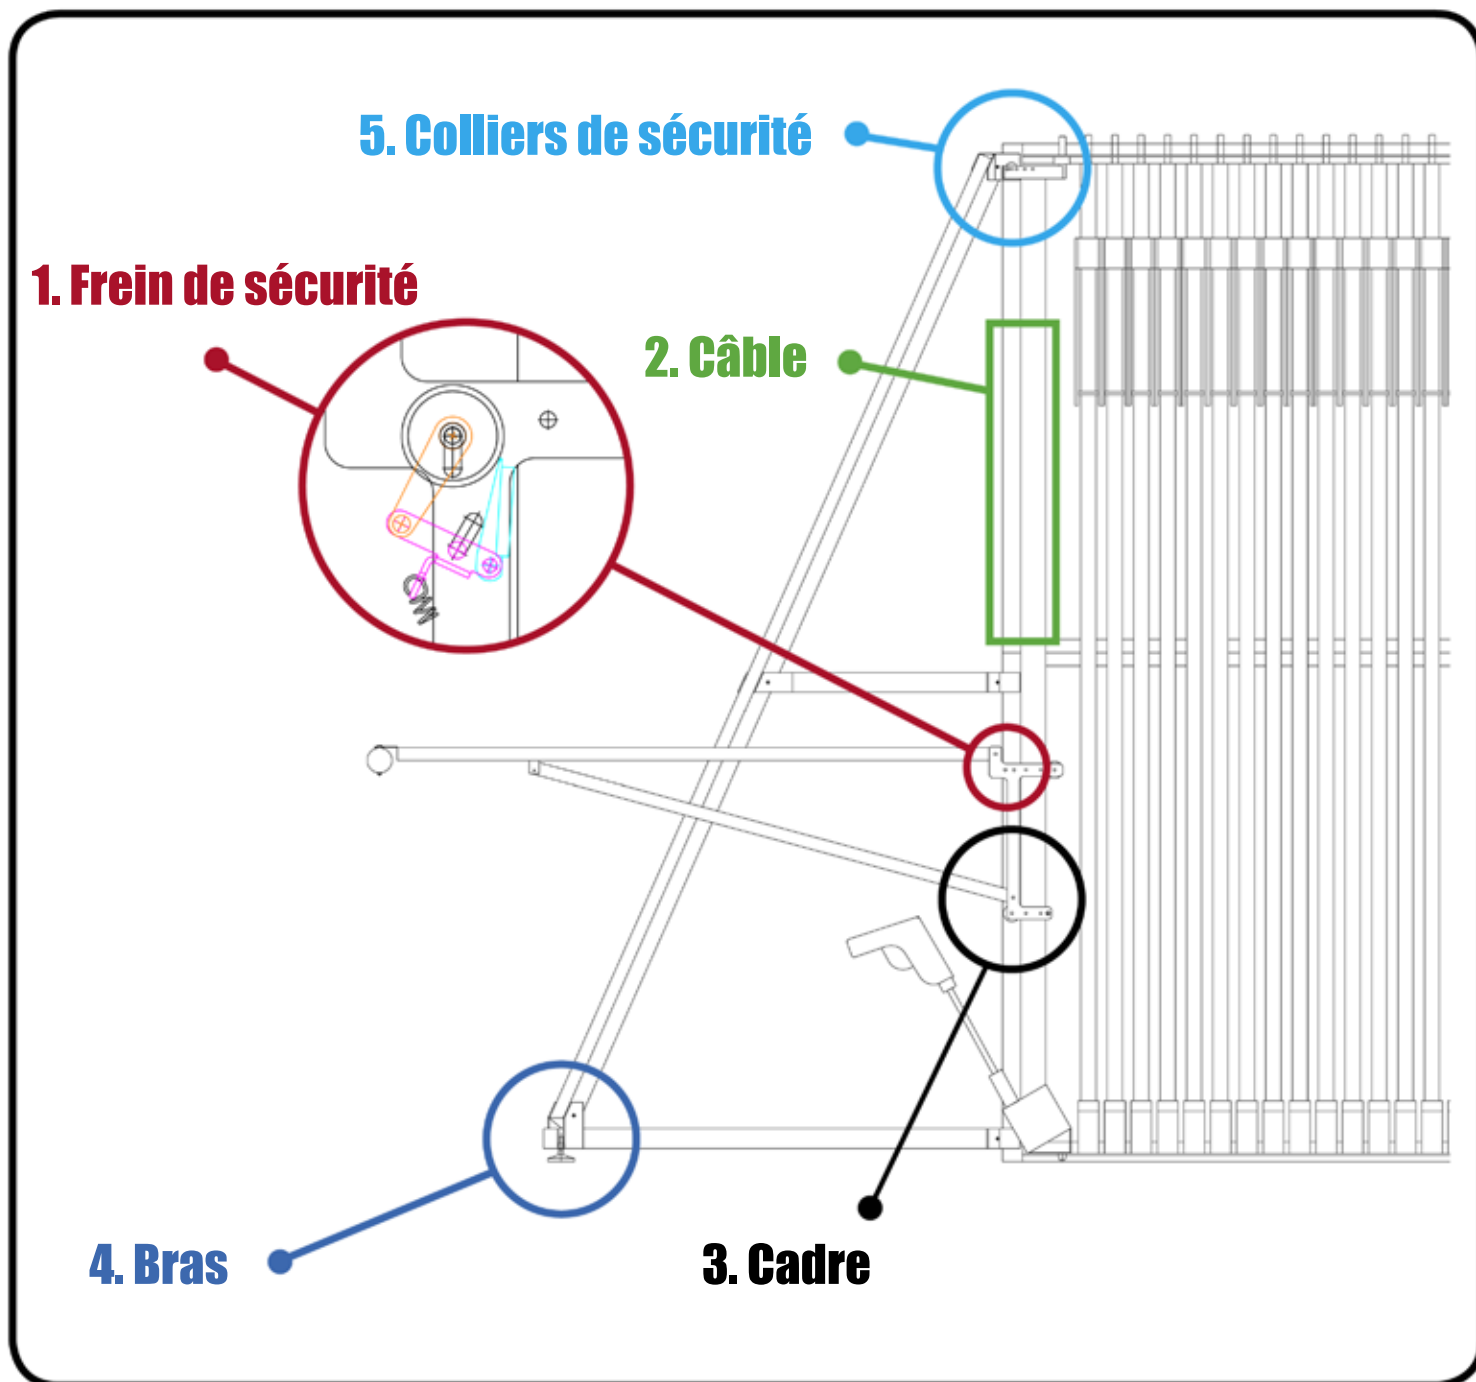

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, appelez le : 1 800 461-3892.

Élément	INSPECTION ET LISTE DE CONTRÔLE
<p><b>1 Frein de sécurité</b></p>	<p>1. Vérifier l'état des patins de frein sur chaque bras.  <i>Remplacer le patin si :</i> 1.1 Celui-ci est déchiré.            1.2 Celui-ci est détaché du coin.            1.3 Il manque des éléments au patin de frein.  <i>Communiquer avec Galt Display Rack Co. pour obtenir des patins de rechange.</i></p> <p><b>Ne pas utiliser le bras jusqu'à ce que les éléments du patin de frein aient été remplacés.</b></p> <p>2. Enlever la poussière, les fibres ou les déchets qui peuvent se trouver sur le patin de frein.            3. Vérifier l'état du mécanisme, des goupilles, des pinces et du ressort d'encliquetage.            4. Remplacer toute pièce manquante ou endommagée.            5. Vérifier les mouvements du mécanisme en soulevant lentement le bras.</p>
<p><b>2 Câble</b></p>	<p>1. Abaisser chaque bras au réglage le plus bas.            2. Inspecter toute la longueur du câble.</p> <p><i>Remplacer le câble si...</i> 2.1 Celui-ci est emmêlé.            2.2 Fils de câble cassés            2.3 Câbles partiellement sectionnés</p> <p><b>Ne pas utiliser le bras jusqu'à ce que le câble ait été remplacé.</b></p>
<p><b>3 Cadre</b></p>	<p>1. Vérifier tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.            2. Resserrer tous les boulons desserrés.            3. Vérifier les boulons d'ancrage au sol et resserrer les boulons desserrés.</p>
<p><b>4 Bras</b></p>	<p>1. Vérifier les boulons et les pièces de chaque de chaque bras.            2. Vérifier qu'aucun boulon ou pièce ne manque.            3. Resserrer les boulons desserrés et remplacer toute pièce manquante.            4. Consulter la liste des pièces et communiquer avec Galt Display Rack Co.</p>
<p><b>5 Colliers de sécurité</b></p>	<p>1. Vérifier que les colliers de sécurité sont bien en place et que les vis sont bien serrées.            2. Resserrer les vis desserrées et remplacer les colliers de sécurité manquants.</p>

Si l'entretien du système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery® n'est pas effectué régulièrement, ceci pourrait entraîner une défaillance prématurée du système de présentation ou de ses pièces. Ceci pourrait causer des blessures à vos employés ou vos clients et endommager vos biens.

Des CONTRATS DE SERVICES sont offerts pour votre système de présentation électrique des tapis Electric Rug Gallery®. Pour obtenir plus de renseignements sur ces contrats de services, veuillez communiquer avec Galt Display Rack au 1 800 461-3892.

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide, appelez le :

# 1 800 461-3892